


*Elektrischer Anschluss / Connexion électrique / Electrical connection*

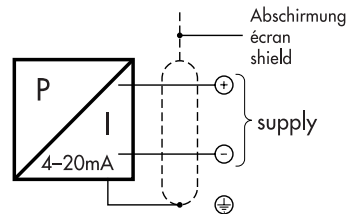

Output  
4 ... 20 mA

Load resistance (max.)  
( $U_{\text{supply}} - 12\text{V}$ )/20mA

$U_{\text{supply}}$   
12 ... 34 V DC

*IP-Schutzart / IP-Protection / IP-Protection*

IP65

*Anziehdrehmoment Druckanschluss / Couple de serrage raccord de pression / Torque moment pressure connection*

max. 25Nm

*Betriebstemperatur / Température de service / Operating temperature*

-25°C ... +85°C

*Medientemperatur / Température du fluide / Media temperature*


-25°C ... +125°C

*Lagertemperatur / Température de stockage / Storage temperature*

-40°C ... +85°C

*Betriebsdruck / Pression de fonctionnement / Operating pressure*

<b>Bereich</b>	0 ... 1.0	<b>Überdruck max.</b>	3
<b>Plage</b>	0 ... 1.6	<b>Surpression</b>	3
<b>Range</b>	0 ... 2.5	<b>Over pressure</b>	6
	0 ... 4.0		10
	0 ... 6.0		15
<b>[bar]</b>	0 ... 10	<b>[bar]</b>	20
	0 ... 16		32
	0 ... 25		80
	0 ... 40		80
	0 ... 60		200
	0 ... 100		200
	0 ... 160		500
	0 ... 250		500
	0 ... 400		800
	0 ... 600		1000

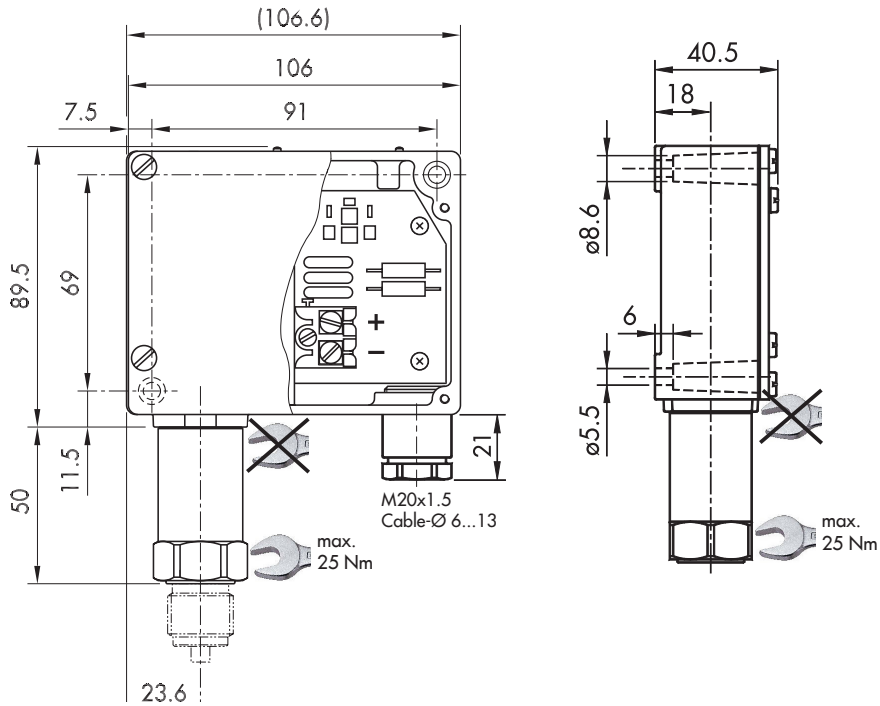

Schrauben Sie das Gerät nur über die Schlüssel­flächen mit einem geeigneten Werkzeug und dem vorgeschriebenen Drehmoment ein bzw. aus. Verwenden Sie zum Ein- bzw. Ausschrauben nicht das Gehäuse als Angriffsfläche.



Visser ou dévisser l'appareil uniquement par l'intermédiaire des surfaces pour clés à l'aide d'un outil approprié en respectant le couple de serrage. Pour visser ou dévisser l'appareil, n'utilisez pas le boîtier en tant que surface d'attaque




Screw in or unscrew the instrument only via the flats using a suitable tool and the prescribed torque. Do not use the case as working surface for screwing in or unscrewing the instrument


Anschluss von / Connectique de / Connection of

I-OUT 2-wires


single arrangement

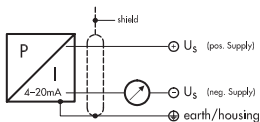

multiple arrangement

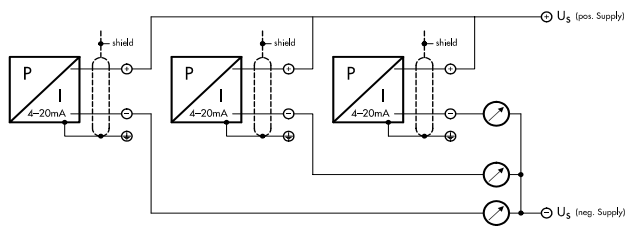

Abgleich / Calibrage / Calibration



Nullpunkt / Point zéro / Zero Point



Spanne / Écart / Span

KEINE GARANTIE NACH VERSTELLUNG DER WERKSEITIGEN KALIBRATION.

SANS GARANTIE APRÈS AJUSTAGE DE LA CALIBRATION D'USINE.

NO WARRANTY AFTER ADJUSTMENT OF FACTORY CALIBRATION.